Samsung S5550 shark

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć użytkowanie telefonu, przejdź do części "Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego" "Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego," i "Używanie podstawowych funkcji".

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

▶ **Przeczytaj** – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ s.12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: w trybie Menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [ ] (oznacza klawisz Włączania/wyłączania/wyjścia z menu)

< > **Nawiasy ostrokątne** – klawisze programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B016006.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

CE 0168

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi 1
Informacje związane z bezpieczeństwem 1
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 4
Ważne informacje o sposobie obsługi 6

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego 12
Rozpakowywanie 12
Wygląd telefonu 13
Klawisze 14
Wyświetlacz 16
Ikony 16

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego 18
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 18
Ładowanie baterii 20
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 21
Zakładanie paska (opcjonalnie) 22

Używanie podstawowych funkcji 23
Wyłączanie i włączanie telefonu 23
Dostęp do menu 24
Korzystanie z paska skrótów 24
Przełączanie między aplikacjami 25
Dostosowywanie ustawień telefonu 25
Podstawowe funkcje połączeń 27
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 29
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów 31
Używanie podstawowych funkcji aparatu 32
Słuchanie muzyki 34
Przeglądanie stron WWW 35
Korzystanie z usług Google 36

Korzystanie z funkcji zaawansowanych .. 38
Zaawansowane funkcje połączeń 38
Zaawansowane funkcje kontaktów 41
Zaawansowane funkcje wiadomości 42
Zaawansowane funkcje aparatu 44
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych 48

Używanie narzędzi i aplikacji 52
Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth 52
Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowych 54
Aktywacja funkcji Mobile Tracker 55
Wykonywanie fałszywych połączeń 55
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych 56
Edycja obrazów 57
Drukowanie zdjęć 59
Edytowanie filmów 60
Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu 62
Korzystanie z gier i aplikacji 64
Synchronizacja danych 65
Korzystanie z czytnika RSS 65
Wyszukiwanie danych w telefonie 66
Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie 66
Ustawianie i używanie alarmów 67

Używanie kalkulatora 68
Przeliczanie walut lub jednostek miar 68
Ustawianie czasomierza 69
Używanie stopera 69
Tworzenie nowych zadań 69
Tworzenie nowych notatek 69
Zarządzanie kalendarzem 70

Rozwiązywanie problemów ..... a

Indeks ..... d

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.

Informacje związane z bezpieczeństwem

WARNING

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu

Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej samochodu. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.
- Baterii ani telefonów nie wolno wrzucać do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Wpływ telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research.

WARNING

Jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach oznaczonych strefą zagrożenia wybuchem. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa sztucznego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

WARNING

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

CAUTION

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie należy rozkręcać telefonu z powodu ryzyka porażenia prądem.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.

CAUTION

- Jeżeli twój telefon jest wyposażony w lampę doświetlającą lub laterkę to nie niewolno kierować światła w kierunku oczu ludzkich lub zwierzęcych.
- Wystawianie telefonu na działanie pola elektromagnetycznego może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulega samorozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.

- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu ze służbami ratunkowymi.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,598 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług.

Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI «TAK, JAK JEST». FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung.

Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach, wyświetlaczu i ikonach.

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- telefon komórkowy,
- bateria (litowo-jonowa / 960 mAh),
- ładowarka podróżna,
- podręcznik użytkownika.

- Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego operatora. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego telefonu.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu ulokowane są następujące klawisze i funkcje:

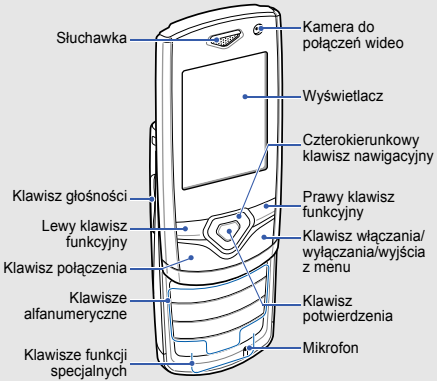

Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:

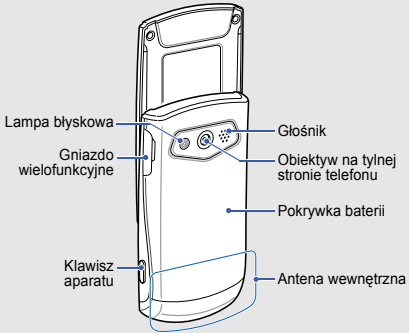

Zamknięcie telefonu automatycznie blokuje dostępne klawisze, dzięki czemu nie zostaną one przypadkowo naciśnięte. Aby odblokować te klawisze, naciśnij <**Odblokuj**> → <**OK**>.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Klawisze programowe	Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza.
Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny	Przewijanie opcji menu; w trybie oczekiwania dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (opcje menu mogą się różnić w zależności od operatora).
Potwierdź	Wybór podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych; w trybie oczekiwania dostęp do menu (klawisz może funkcjonować różnie, zależnie od operatora lub regionu).

Klawisz	Funkcja
Połączenie	Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
Włączania/ wyłączania/ wyjścia z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania.

Klawisz		Funkcja
	Alfanumeryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz: [**1**], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej; naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wprowadzić znak „+" przed numerem międzynarodowym.
	Funkcje specjalne	Wprowadzanie specjalnych znaków lub wykonywanie specjalnych funkcji; w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby włączyć profil cichy; naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić pauzę między cyframi.

Klawisz		Funkcja
	Głośność	Regulacja głośności telefonu.
	Aparat	W trybie czuwania włączenie aparatu fotograficznego (naciśnij i przytrzymaj); w trybie aparatu zrobienie zdjęcia lub nagranie filmu. W przypadku zmiany funkcji klawisza otwarcie okna przełączania aplikacji w celu uzyskania dostępu do innych aplikacji bez konieczności wyłączania bieżącej.

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

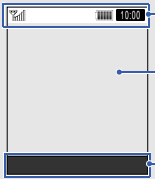

Wiersz ikon
Wyświetlanie różnych ikon

Obszar tekstowo-graficzny
Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji

Wiersz klawiszy programowych
Wyświetlanie bieżących akcji przypisanych do każdego klawisza programowego

Ikony

Informacje na temat ikon wyświetlanych na ekranie.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Trwa połączenie głosowe
	Połączenie wideo w toku
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej
	Przeglądanie stron WWW

Ikona	Definicja
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń włączone
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Połączono z komputerem PC
	Alarm aktywny
	Bluetooth włączony
	Włożono kartę pamięci
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane

Ikona	Definicja
	Włączone radio FM
	Zawieszone radio FM
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Aktywny profil normalny
	Aktywny profil cichy
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego

Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywkę baterii.

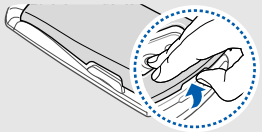

Jeżeli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [ ].

2. Włóż kartę SIM lub USIM.

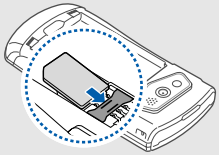

- Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki w dół.
- Bez karty SIM lub USIM można korzystać z usług niesieciowych oraz z niektórych menu telefonu.

3. Włóż baterię.

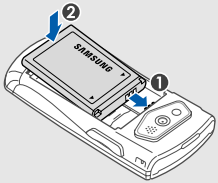

4. Załóż pokrywkę baterii.

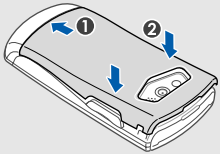

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
2. Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

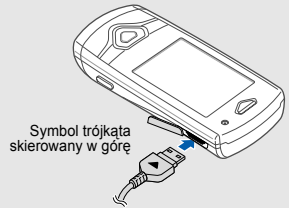

CAUTION Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.
4. Po naładowaniu baterii (gdy ikona nie jest animowana) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy i pojawi się komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z telefonem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w telefonie.

1. Zdejmij pokrywkę baterii i wyjmij baterię.
2. Odblokuj pokrywę karty pamięci.

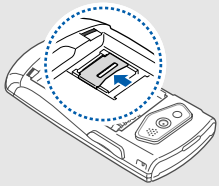

3. Podnieś pokrywę karty pamięci i wsuń kartę etykietą skierowaną w górę.

4. Zamknij pokrywę karty pamięci.

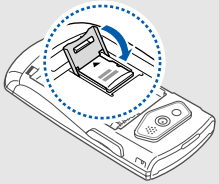

5. Zablokuj pokrywę karty pamięci.

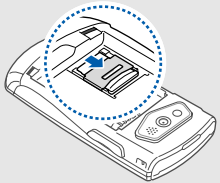

6. Włóż baterię i załóż pokrywkę baterii.

Aby wyjąć kartę pamięci, zdejmij pokrywkę baterii i wyjmij baterię, odblokuj i podnieś pokrywę karty pamięci, a następnie wyjmij kartę pamięci.

Zakładanie paska (opcjonalnie)

1. Zdejmij pokrywkę baterii.
2. Przełóż mniejszy koniec paska przez szczelinę i wepchnij większy koniec przez pętlę.

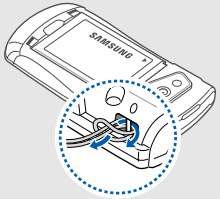

3. Załóż pokrywkę baterii.

Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
2. Wpisz kod PIN i naciśnij klawisz <**Potwierdź**> (jeżeli jest to konieczne).
3. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dostosuj telefon do swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

Przełączanie na profil offline

Po przełączeniu telefonu na profil offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć telefon na profil offline, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.

W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

   Konieczne może być naciśnięcie klawisza potwierdzenia w celu uzyskania dostępu do trybu menu w zależności od regionu Po uaktywnieniu paska narzędzi skrótów nie można uzyskać dostępu do trybu menu przy użyciu klawisza potwierdzenia.

2. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
3. Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz <**Wybierz**>, <**Zapisz**> lub klawisz potwierdzenia.
4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z paska skrótów

Poniżej przedstawiono informacje o opcjach na pasku narzędzi. W trybie oczekiwania można szybko uzyskać dostęp do ulubionych opcji menu, korzystając z paska narzędzi skrótów.

Aby uzyskać dostęp do opcji menu na pasku narzędzi skrótów, w trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo, do żądanej opcji menu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.

Aby edytować menu na pasku narzędzi skrótów:

1. W trybie menu naciśnij klawisze **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Pasek narzędzi skrótów**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj**.
3. Wybierz ulubione menu.

   Jeśli to konieczne, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Otwórz**, aby wybrać menu podrzędne.

4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

Aby wyłączyć pasek narzędzi skrótów, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy** → **Pasek narzędzi skrótów** → **Wył**.

Przełączanie między aplikacjami

Poniżej przedstawiono sposób przełączania się na inne aplikacje menu bez zamykania używanego ekranu menu.

Konieczna jest zmiana funkcji klawisza aparatu fotograficznego na **Przełącz** (w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Klawisz aparatu**).

Aby przełączyć się pomiędzy aplikacjami:

1. Podczas korzystania z menu naciśnij klawisz aparatu fotograficznego.

   Dostępne są następujące aplikacje:

   - **Połączenia**: otwarcie ekranu wybierania
   - **Wiadomości**: dostęp do menu **Wiadomości**
   - **Internet**: uruchomienie przeglądarki WWW
   - **Odtwarzacz MP3**: uruchomienie odtwarzacza MP3
   - **Gry i aplikacje**: dostęp do menu **Gry i aplikacje**
2. Przewiń do aplikacji i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.

Aby zamknąć wszystkie aplikacje, naciśnij klawisz aparatu i wybierz opcję **Zakończyć wszystkie?**.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności (zwiększając ją lub zmniejszając), aby wyregulować głośność dźwięku klawiszy.

Włączanie i wyłączanie profilu cichego

Aby włączyć lub wyłączyć profil cichy, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.

Jeżeli używany jest profil cichy lub offline, nie można zmienić dzwonka.

3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek połączenia** lub **Dzwonek poł. wideo**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do lokalizacji w pamięci (jeśli to konieczne).
5. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek → <**Wybierz**>.
6. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Aby przełączyć się do innego profilu, wybierz profil z listy.

Zmiana tapety (do trybu oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Obraz**.
3. Przewiń w dół i wybierz opcję **Tapeta**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić lokalizację pamięci (jeżeli jest to konieczne).
5. Wybierz **Obrazy** → kategoria obrazu → obraz → <**Ustaw**>.
6. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wybór motywu wyświetlacza

Aby wybrać motyw:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Przejdź do motywu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić podgląd motywu.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby utworzyć i zastosować motyw:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.

2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz** → **Łatwy** lub **Ekspert**.
3. Dostosuj motyw, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po zakończeniu wpisz nazwę motywu i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
5. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zastosować motyw.

Jeśli w całym schemacie zostanie wybrany ten sam kolor, mogą wystąpić trudności z rozpoznaniem zawartości wyświetlacza.

Ustawianie skrótów klawiszowych

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako skrót.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza skrótu.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Po uaktywnieniu paska narzędzi skrótów klawisze nawigacyjne (w lewo/w prawo) nie działają jako skróty klawiszowe.

Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wł.** → <**Zapisz**>.
2. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
3. Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.

- Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga podania hasła, konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Podstawowe funkcje połączeń

Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz o podstawowych funkcjach połączeń.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
   W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Połączenie wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ].
2. W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz <**Pokaż**>, aby umożliwić osobie dzwoniącej oglądanie Cię za pośrednictwem aparatu z przodu.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Tak**>.
2. Aby przełączyć się z powrotem na słuchawkę, ponownie naciśnij klawisz potwierdzenia.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, naciśnij i przytrzymaj klawisz na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Informacje dotyczące wysyłania i wyświetlania wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) i e-mail.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
3. Wprowadź treść wiadomości. ▶ s. 30
   Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 7.
   Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj pozycję.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.
6. Wpisz temat.
7. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź treść wiadomości e-mail.
3. Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Dołącz załącznik** i dołącz plik (w razie potrzeby).
4. Przewiń w górę i wprowadź temat.
5. Przewiń w górę i wpisz adres e-mail.
6. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Wprowadzanie tekstu

Można zmienić tryb wprowadzania tekstu:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*].
- Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Wprowadź tekst w jednym z następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.
T9	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz. 2. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli wyświetlany jest nieodpowiedni wyraz, naciśnij klawisz [**0**], aby wyświetlić następny wyraz.
Cyfry	Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.
Symbol	Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Podczas wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz w** i wybierz typ zdarzenia, aby zapisać tekst wiadomości w **Kalendarz** lub **Notatka**.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **E-mail - odebrane**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Pobierz**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o używaniu funkcji kontaktów.

Lokalizacja pamięci do zapisywania kontaktów może zostać zaprogramowana wstępnie przez operatora. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Zapisuj nowe kontakty w** → lokalizację w pamięci.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → lokalizację pamięci (jeśli to konieczne) → **Nowy**.
3. Wybierz typ numeru (jeśli to konieczne).
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
3. Z listy wyników wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, naciskając klawisz [ ],
- Edytować dane kontaktu, naciskając klawisze <**Opcje**> → **Edytuj**.

Używanie podstawowych funkcji aparatu

Zapoznaj się z informacjami, dotyczącymi podstawowych sposobów wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
   - Aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę ( ).
   - Aby zmienić opóźnienie, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół ( ).
   - Aby zmienić punkt ostrości aparatu, naciśnij klawisz nawigacyjny w lewo ( ).
   - Aby dostosować jasność, naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo ( ).
   - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, naciśnij klawisz głośności.
4. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → zdjęcie.

Aby wyświetlić zdjęcie w widoku pełnoekranowym, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Nagrywanie filmów

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Dwukrotnie naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć się do trybu nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
   - Aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę ( ).
   - Aby dostosować jasność, naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo ( ).
   - Aby zmienić opóźnienie, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół ( ).
   - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, naciśnij klawisz głośności.
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu.
6. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz <■> lub klawisz aparatu.

   Film zostanie zapisany automatycznie.

Wyświetlanie filmów

W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Aby wyświetlić filmy w widoku pełnoekranowym, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Słuchanie muzyki

Informacje dotyczące słuchania muzyki za pomocą odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby rozpocząć strojenie automatyczne.

   Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

   Przy pierwszym użyciu radia FM użytkownik zostanie poproszony o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

4. Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Włączanie lub wyłączanie radia FM
Nawigacyjny	• W lewo/w prawo: strojenie stacji radiowych • W górę/w dół: wybór stacji radiowej zapisanej na liście ulubionych ▶ s. 50
Głośność	Regulacja głośności

Aby uzyskać informacje na temat słuchanego utworu, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Rozpoznawanie muzyki**. ▶ s. 51

Słuchanie plików muzycznych

Na początku przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci.

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. ▶ Przeglądanie stron WWW
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ▶ s. 48
- Odbierz przez Bluetooth. ▶ s. 53
- Skopiuj na kartę pamięci.
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ▶ s. 49

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
Nawigacyjny	• W lewo: przewijanie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przewijanie do przodu; wyszukiwanie do przodu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwarcie listy odtwarzania • W dół: ocena bieżącego utworu
Głośność	Regulacja głośności

Przeglądanie stron WWW

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia dla nich zakładek.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki może nosić inną nazwę.

Przeglądanie stron WWW

1. Aby uruchomić stronę domową operatora, w trybie menu wybierz opcje **Internet** → **Strona domowa**.
2. Do nawigacji po stronach służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
Nawigacyjny	Przewijanie strony internetowej w górę lub dół
Potwierdź	Wybór danego elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Dostęp do listy opcji przeglądarki

Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

1. W trybie menu wybierz opcje **Internet** → **Zakładki**.
2. Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Dodaj zakładkę**.
3. Wprowadź tytuł strony i adres WWW (URL).
4. Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Korzystanie z usług Google

Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z usług Google.

- Niektóre usługi mogą być niedostępne w niektórych regionach.
- Czynności, jakie należy wykonać w celu korzystania z tej funkcji, są zależne od regionu.

Łączenie z wyszukiwarką Google

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Google** → **Szukaj**.
2. W polu wyszukiwania wprowadź słowo kluczowe.

Łączenie z usługą Google Mail

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Google** → **Mail**.
2. Skonfiguruj swoje konto Google i zaloguj się.
3. Prześlij lub odbierz wiadomości e-mail.

Łączenie z usługą Google Maps

Aby przeszukać mapę:

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Google** → **Mapa**.
2. Przewiń mapę.
3. Zwiększ lub zmniejsz powiększenie danej lokalizacji.

Aby wyszukać konkretną lokalizację:

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Google** → **Mapa**.
2. Naciśnij klawisze <**Wyszukaj**> → **Przeszukaj mapę** i wprowadź adres lub kategorię firmy.
3. Naciśnij klawisze <**Menu**> → **OK**.

Aby uzyskać informacje na temat trasy do konkretnego miejsca:

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Google** → **Mapa**.
2. Naciśnij klawisze <**Menu**> → **Wyznaczanie trasy**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego, a następnie naciśnij klawisze <**Menu**> → **OK**.
4. Wprowadź adres miejsca końcowego, a następnie naciśnij klawisze <**Menu**> → **OK**.
5. Aby zobaczyć trasę na mapie, wybierz opcję **Pokaż dojazd**.

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wykonywania zaawansowanych operacji i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

Zaawansowane funkcje połączeń

Informacje dotyczące dodatkowych funkcji telefonu związanych z obsługą połączeń.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, których nie odebrano. Aby oddzwonić na nieodebrane połączenie:

1. Naciśnij klawisz <**Widok**>.
2. Przewiń do połączenia, na które chcesz oddzwonić.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Zawieszenie połączenia lub przywrócenie zawieszonego połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie, lub klawisz <**Powróć**>, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

W czasie rozmowy można nawiązać drugie połączenie, jeżeli sieć obsługuje taką funkcję:

1. Aby zawiesić pierwsze połączenie, naciśnij klawisz <**Zawieś**>.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [ ].
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję.

1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisze <**Akceptuj**> → **Zawieś aktywne połączenie**.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.
   Połączenie z pierwszą osobą zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Połączenie konferencyjne**.

4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wpisać znak **+**.
2. Aby wykonać połączenie, wprowadź cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [ ].

Łączenie z numerem z kontaktów

Istnieje możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z kontaktów poprzez wybieranie zapisanych kontaktów. ▶ s. 31

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz [ ]. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Aby odrzucać automatycznie połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wł**.
3. Wybierz opcję **Lista blokowanych**.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz**.
5. Wpisz numer do odrzucenia i naciśnij klawisz potwierdzenia.

   W tym celu można również nacisnąć klawisz <**Szukaj**>, aby wybrać numer ze spisu połączeń lub z kontaktów.
6. Powtórz punkty 4–5 i dodaj kolejne numery.

7. Przejdź do numeru i naciśnij klawisz potwierdzenia.
8. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.
9. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zaawansowane funkcje kontaktów

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu wizytówek, ustawianiu numerów szybkiego wybierania i tworzeniu grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź dane osobiste.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń do kontaktu, do którego zostanie przypisany numer szybkiego wybierania.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj do listy szybkiego wybierania**.
4. Przewiń do numeru, który chcesz ustawić, a następnie naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
   Kontakt zostanie zapisany jako numer szybkiego wybierania.

Naciśnięcie i przytrzymanie wybranej cyfry w trybie oczekiwania spowoduje nawiązanie połączenia z danym kontaktem.

Tworzenie grupy kontaktów

Utwórz grupy kontaktów, aby przydzielić każdej z nich nazwę, dzwonki i zdjęcia, a także wysyłać wiadomości tekstowe i e-maile do całej grupy. Na początku utwórz grupę:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Grupy**.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
4. Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
5. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
6. Aby ustawić zdjęcie rozmówcy, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia grupy** → **Identyfikator grupy** → kategoria obrazów → obraz → <**Wybierz**>.
7. Aby ustawić dzwonek grupy, wybierz opcję **Dzwonek** → kategoria dzwonka → dzwonek → <**Wybierz**>.
8. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Zaawansowane funkcje wiadomości

Informacje dotyczące tworzenia szablonów i używania ich do pisania nowych wiadomości, tworzenia folderów wiadomości oraz używania komunikatora.

Tworzenie szablonu tekstu

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wprowadź tekst.
4. Aby zapisać szablon, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Tworzenie szablonu MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Utwórz wiadomość MMS, z określonym tematem i wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ▶ s. 29
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz jako szablon**, aby zamknąć szablon.

Wstawianie szablonów tekstu do nowych wiadomości

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. W polu tekstowym naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wstaw tekst** → **Szablon SMS** → szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu wiadomości MMS

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń do odpowiedniego szablonu i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wyślij**.
   Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

Tworzenie folderu do zarządzania wiadomościami

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Moje katalogi**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wpisz nową nazwę folderu i naciśnij klawisz <**OK**>.

Przenieś wiadomości ze skrzynki do folderów, aby uporządkować je według własnych upodobań.

Korzystanie z komunikatora

Zapoznaj się z informacjami na temat rozmawiania na czacie z rodziną lub przyjaciółmi przy użyciu jednego z uniwersalnych komunikatorów, np. Windows Live Messenger i AOL Instant Messenger.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Aby zmienić język aplikacji wybierz <**Menu**> → **Ustawienia** (Settings) → **Ogólne** (General) → **Język** (Language).

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Komunikator**.
2. Naciśnij klawisze <**Menu**> → **Zaloguj się**.
3. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło, a następnie naciśnij klawisz <**Zaloguj się**>.
4. Rozmawiaj na czacie z rodziną lub przyjaciółmi.

Zaawansowane funkcje aparatu

Informacje na temat robienia zdjęć w różnych trybach i dostosowywania ustawień aparatu.

Wykonywanie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Naciśnij klawisze <☰> → **Tryb fotografowania** → **Detekcja uśmiechu** → <⮌>.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij klawisz aparatu.
6. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.
   Telefon rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Telefon automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

Wykonywanie serii zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Naciśnij klawisze <☰> → **Tryb fotografowania** → **Seria zdjęć** → <⮌>.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby zrobić serię zdjęć.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.

3. Naciśnij klawisze <☰> → **Tryb fotografowania** → **Panorama**.
4. Wybierz liczbę zdjęć.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić pierwsze zdjęcie.
7. Powoli przesuń telefon w prawo. Telefon automatycznie wykona następne zdjęcie.
8. Powtarzaj punkt 7, aby wykonać zdjęcie panoramiczne.

Wykonywanie zdjęć dzielonych

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Naciśnij klawisze <☰> → **Tryb fotografowania** → **Mozaika**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, do układu obrazu, i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcia w każdym segmencie.

Wykonywanie zdjęć z ozdobnymi ramkami

1. Aby włączyć aparat w trybie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparat.
2. Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
3. Naciśnij klawisze <☰> → **Tryb fotografowania** → **Ramka**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, do ramki, i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Naciśnij klawisz aparatu, aby zrobić zdjęcie z ramką.

Korzystanie z opcji aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia naciśnij klawisz <☰>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Tryb fotografowania	Zmiana trybu robienia zdjęć
Sceneria	Wybór wstępnie skonfigurowanej scenerii
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
ISO	Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu
Pomiar oświetlenia	Wybór typu pomiaru oświetlenia
Ustawienia	Zmiana ustawień aparatu

Przed nagraniem filmu naciśnij klawisz <☰>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Tryb nagrywania	Zmiana trybu nagrywania
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów
Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych
Ustawienia	Zmiana ustawień aparatu

Dostosowanie ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia naciśnij klawisze <☰> → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Stabilizacja obrazu	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem

Opcja	Funkcja
Wyrównanie histogramu	Dostosowanie czułości aparatu do szerokiego zakresu dostępnego światła
Jakość zdjęcia	Dostosowanie jakości zdjęć
Kontrast/ Nasycenie/ Ostrość	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości
Tryb wizjera	Zmiana ekranu podglądu
Podgląd zdjęcia	Włączenie ekranu podglądu po wykonaniu zdjęcia
Dźwięk migawki	Wybór dźwięku towarzyszącego naciśnięciu migawki
Pamięć	Wybór lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania zdjęć
Informacje o skrótach	Wyświetlanie informacji o skrótach klawiszowych

Przed zrobieniem filmu naciśnij klawisze <☰> → **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Jakość	Dostosowanie jakości plików wideo
Kontrast/ Nasycenie/ Ostrość	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości
Tryb wizjera	Zmiana ekranu podglądu
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku
Pamięć	Wybranie lokalizacji w pamięci służącej do zapisywania filmów
Informacje o skrótach	Wyświetlanie informacji o skrótach klawiszowych

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Poniżej przedstawiono informacje o przygotowywaniu plików muzycznych, tworzeniu list odtwarzania i zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio** lub **Pamięć masowa** → **<Zapisz>**.
2. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
3. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
4. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu.

   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa** → **<Zapisz>**.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
4. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno.
5. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
6. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Synchronizacja telefonu z programem Windows Media Player

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny** → <**Zapisz**>.
2. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
3. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno.
4. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
5. Zmień lub podaj nazwę swojego telefonu w wyskakującym okienku (jeśli to konieczne).
6. Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
7. Uruchom synchronizację.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3** → **Listy odtwarzania**.
2. Wybierz opcję **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Wybierz nową listę odtwarzania.
5. Wybierz opcję **Dodaj utwory**.
6. Wybierz pliki, które chcesz dołączyć, a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia odtwarzacza**.

3. Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3.

Opcja	Funkcja
Granie w tle	Określenie, czy po zamknięciu odtwarzacza muzyka będzie odtwarzana w tle
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora
Wizualizacja	Wybór typu skórki

4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.
5. Jeśli to konieczne, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić.
   Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

Tworzenie listy ulubionych stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
4. Wybierz stację radiową, którą chcesz dodać do listy ulubionych.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj do ulubionych**.

Wyszukiwanie informacji na temat muzyki

Poniżej przedstawiono informacje na temat dostępu do muzycznych serwisów online w celu uzyskania informacji na temat słuchanego w danej chwili utworu.

1. W trybie menu wybierz opcje **Muzyka** → **Rozpoznawanie muzyki**.
2. Wybierz opcję **Rozpoznawanie muzyki**, aby połączyć się z serwerem.
3. Gdy telefon zostanie pomyślnie zarejestrowany, naciśnij klawisz <**Nagraj**>, aby zarejestrować fragment utworu, który chcesz znaleźć.

Niektórzy operatorzy sieci nie zapewniają obsługi tej funkcji, a baza danych może nie zawierać informacji o wszystkich utworach.

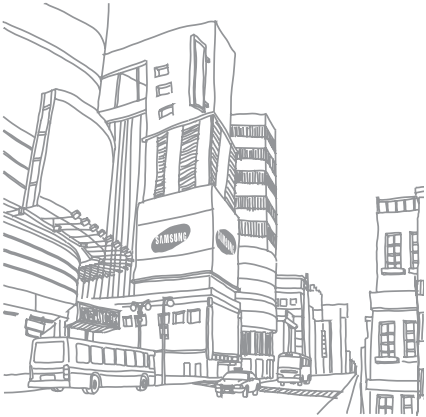

Używanie narzędzi i aplikacji

Informacje dotyczące obsługi narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji.

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Poniżej przedstawiono informacje o sposobach bezprzewodowego łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wymiany informacji i używania zestawu głośnomówiącego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół, do opcji **Aktywacja**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wł**.
5. Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, wybierz opcję **Widzialność mojego telefonu** → opcja widzialności → <**OK**>.

   W przypadku wybrania opcji **Niestand.** ustaw czas, przez jaki telefon będzie widoczny.
6. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.
2. Przewiń do urządzenia i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.
   Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie.

W zależności od urządzenia wprowadzanie kodu PIN może nie być konieczne.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wyślij wizytówkę przez**, **Wyślij przez** lub **Wyślij adres URL przez** → **Bluetooth** (przy wysyłaniu informacji kontaktowych należy określić, które z nich mają być przesłane).

Odbiór danych przy użyciu interfejsu Bluetooth

1. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.
2. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeśli to konieczne).

Korzystanie z funkcji dostępu do SIM

W trybie dostępu do SIM możliwe jest nawiązywanie i odbieranie połączeń wyłącznie za pomocą podłączonego zestawu głośnomówiącego, przy użyciu karty SIM lub USIM zainstalowanej w telefonie.

Aby uaktywnić dostęp do SIM:

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół, do opcji **Dostęp do SIM**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wł.**, i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby użyć trybu dostępu do SIM, uruchom połączenie Bluetooth z samochodowym zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć automatycznie autoryzowane połączenie. Aby dokonać autoryzacji, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Autoryzuj urządzenie**.

Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowych

W nagłych sytuacjach możliwe jest wysłanie wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1. W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wł**.
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakty, a następnie opcję <**Dodaj**>.
6. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
7. Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
8. Przewiń w dół i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
9. Naciśnij klawisze <**Zapisz**> → <**Tak**>.

Aby było możliwe wysłanie wiadomości alarmowej, telefon musi być zamknięty, a jego klawiatura zablokowana. Czterokrotnie naciśnij klawisz głośności.

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [ ].

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu.

Aby włączyć funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wpisz hasło i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wł**.
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Dotknij nazwy kontaktu → wybierz numer.
7. Aby zapisać odbiorców, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Zapisz**.
8. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
9. Naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Akceptuj**>.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Można symulować połączenia przychodzące, na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania. Możesz także nagrać głos i odtwarzać go podczas rozmowy, aby uwiarygodnić połączenie.

Nagrywanie głosu

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Użyj nagrania głosowego**.
2. Przewiń do opcji **Użyj nagrania głosowego** i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj**.

3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
4. Mów do mikrofonu.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.
6. Naciśnij klawisz <**Ustaw**>.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Należy ustawić klawisz skrótu, służący do wykonywania fałszywego połączenia w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe** i ustaw klawisz skrótu dla funkcji **Fałszywe połączenie**.
▶ s. 27

Aby nawiązać fałszywe połączenie:

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz skrótu → <**Tak**>.
- Przy zamkniętym telefonie i zablokowanych klawiszach cztery razy naciśnij klawisz skrótu.

Zmiana opóźnienia przed fałszywymi połączeniami

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Opóźnienie poł. sfałszowanego**.
2. Wybierz opcję i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Informacje dotyczące obsługi dyktafonu.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Lista notatek głosowych**.
2. Wybierz plik.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacyjny	• W lewo: przewinięcie do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przewinięcie do przodu w pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Edycja obrazów

Informacje dotyczące edycji obrazów i stosowania zabawnych efektów.

Stosowanie efektów do obrazów

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób nowe zdjęcie.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Efekty** → opcja efektu → <**Gotowe**>.
5. Po zakończeniu naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
7. Wprowadź nową nazwę obrazu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Stosowanie efektu rozmycia do konkretnego obszaru obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1–3 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Efekty częściowe** → **Rozmazanie częściowe**.

3. Przesuń prostokąt nad obszar, do którego chcesz zastosować efekt rozmycia, a następnie naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Rozmycie** → <**Gotowe**>.
   Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Zmień kształt**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Dostosowywanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1–3 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zaawansowane** → opcja dostosowania obrazu (jasność, kontrast lub kolor).
3. Dostosuj obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie naciśnij klawisz <**Gotowe**>.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Przekształcenie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1–3 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Przekształć** →**Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odwróć**.
3. Obróć lub odwróć obraz zgodnie z wymaganiami, a następnie naciśnij klawisz <**Gotowe**>.
   Aby zmienić rozmiar, wybierz rozmiar i naciśnij klawisz <**Gotowe**>.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Przycinanie obrazu

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1–3 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Przytnij**.

3. Przesuń prostokąt do obszaru, który chcesz przyciąć, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Gotowe**>.

   Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Zmień kształt**.
4. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. Otwórz obraz, który ma zostać poddany edycji. Patrz punkty 1–3 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramki, obrazek, emotikona lub tekst).
3. Wybierz funkcję wizualną i naciśnij klawisz <**Gotowe**> lub <**Opcje**> → **Gotowe** wpisz tekst i naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Przesuń lub zmień rozmiar funkcji wizualnej bądź tekstu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Zapisz edytowany obraz pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 5–7 w części „Stosowanie efektów do obrazów”.

Drukowanie zdjęć

Poniżej znajdują się informacje na temat drukowania obrazów za pomocą opcjonalnego kabla do komputera PC lub bezprzewodowego interfejsu Bluetooth.

Aby wydrukować obraz za pomocą opcjonalnego kabla do komputera PC:

1. Podłącz zgodną drukarkę do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. Otwórz obraz. ▶ s. 33
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Drukuj przy użyciu** → **USB**.
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Aby wydrukować obraz za pomocą funkcji bezprzewodowej Bluetooth:

1. Otwórz obraz. ▶ s. 33
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Drukuj przy użyciu** → **Bluetooth**.
3. Wybierz drukarkę Bluetooth i skojarz telefon z drukarką. ▶ s. 53
4. Ustaw opcje drukowania i wydrukuj obraz.

Edytowanie filmów

Poniżej przedstawiono informacje o edycji plików wideo i używaniu efektów wizualnych.

Tworzenie nowego filmu

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub wideo → obraz lub wideo → <**Wybierz**>.
3. Jeśli chcesz dodać obraz, określ czas, przez jaki będzie on wyświetlany.
4. Aby dodać nową ścieżkę dźwiękową, przewiń do opcji **Dodatkowa ścieżka dźwiękowa** i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Importuj dźwięk** → kategoria dźwięku → dźwięk → <**Wybierz**>.
5. Aby wstawić efekt przejścia pomiędzy obrazy lub klipy wideo, naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wstaw** → **Przejście** → efekt.

   Można zastosować efekt specjalny w odniesieniu do obrazów lub klipów wideo, naciskając klawisz <**Opcje**> → **Efekty** → efekt.
6. Po zakończeniu naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Eksportuj**.
7. Wpisz nową nazwę pliku i wybierz opcję **Eksportuj**.
8. Aby sprawdzić plik, wybierz opcję **Tak** (jeśli to konieczne).

Przycinanie dowolnego segmentu wideo

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Importuj** → **Film** → kategoria filmu → film → <**Wybierz**>.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Przytnij**.
4. Przewiń film w prawo i naciśnij klawisz <**Początek**> w punkcie, w którym powinien rozpoczynać się nowy film.
5. Naciśnij klawisz <**Koniec**> w punkcie, w którym nowy film powinien się kończyć.
6. Naciśnij klawisz <**Przytnij**>.
7. Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 6–8 w części „Tworzenie nowego filmu”.

Dzielenie filmów

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Importuj** → **Film** →kategoria filmu → film → <**Wybierz**>.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Podziel**.
4. Przewiń film w prawo i naciśnij klawisz <**Podziel**> w punkcie, w którym chcesz podzielić plik na dwie części.
5. W razie potrzeby wstaw obraz lub film pomiędzy dwie części plików wideo.
6. Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 6–8 w części „Tworzenie nowego filmu”.

Wstawianie tekstu

W zależności od usługodawcy usługa wstawiania tekstu do filmu może być niedostępna.

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Importuj** → **Film** → kategoria filmu → film → <**Wybierz**>.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wstaw tekst**.
4. Przewiń film w prawo i naciśnij klawisz <**Początek**> w punkcie, w którym powinien być wyświetlany tekst.

5. Naciśnij klawisz <**Koniec**> w punkcie, w którym chcesz usunąć tekst z ekranu.
6. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
7. Wpisz tekst i naciśnij klawisz <**OK**>.
8. Przesuń tekst lub zmień jego rozmiar, a następnie naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Przenieś** lub **Zmień rozmiar**.

   Aby zmienić kolor tekstu, wybierz opcję **Kolor czcionki**.
9. Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 6–8 w części „Tworzenie nowego filmu”.

Przenoszenie lub kopiowanie elementów pliku wideo

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Edytor wideo**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Importuj** → **Obraz** lub **Film** → kategoria obrazu lub wideo → obraz lub wideo → <**Wybierz**>.
3. Jeśli chcesz dodać obraz, określ czas, przez jaki będzie on wyświetlany.
4. Aby dodać nową ścieżkę dźwiękową, przewiń do opcji **Dodatkowa ścieżka dźwiękowa** i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Importuj dźwięk** → kategoria dźwięku → dźwięk → <**Wybierz**>.
5. Wybierz element wideo lub dźwiękowy, który chcesz przenieść bądź skopiować.

   W przypadku plików audio możliwe jest kopiowanie lub przenoszenie tylko zaimportowanych elementów audio.
6. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wytnij** lub **Kopiuj**.
7. Wybierz punkt, w którym chcesz wstawić element.
8. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wklej**.
9. Zapisz edytowany film pod nową nazwą pliku. Patrz punkty 6–8 w części „Tworzenie nowego filmu”.

Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu

Poniżej przedstawiono informacje na temat wysyłania zdjęć i filmów na blogi oraz do witryn z możliwością udostępniania zdjęć.

Ustawianie listy ulubionych witryn

1. W trybie menu wybierz opcję **Udostępniaj obrazy**.
2. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby ustawić listę ulubionych (w razie potrzeby).
3. Aby wyrazić zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności, naciśnij klawisz <**Akceptuj**>.

Przy pierwszym użyciu funkcji **Udostępniaj obrazy** konieczne będzie potwierdzenie.

4. Wybierz witryny, które chcesz dodać, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

   W przypadku wybrania opcji <**Opcje**> → **Aktualizuj listy** nowe witryny będą dodawane do listy automatycznie.

Aby dokonać edycji listy ulubionych witryn, na ekranie **Udostępniaj obrazy** wybierz opcje <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Preferowane listy** → <**Edytuj**>.

Wysyłanie pliku

Do przesyłania zdjęć i filmów konieczne jest posiadanie konta w witrynach umożliwiających udostępnianie zdjęć oraz konta blogów.

1. W trybie menu wybierz opcję **Udostępniaj obrazy**.
2. Wybierz witrynę, do której chcesz wysłać plik.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Przekaż do**.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj element** → plik multimedialny.
5. Wprowadź dane pliku i wybierz opcje <**Opcje**> → **Przekaż**.
6. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło do witryny (jeśli to konieczne).

Pliki multimedialne można także przesyłać z poziomu menu **Moje pliki**, wybierając opcje <**Opcje**> → **Wyślij do Internetu**.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych

1. W trybie menu wybierz opcję **Udostępniaj obrazy**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Dostosuj następujące ustawienia:

Opcja	Funkcja
Szczegóły wysyłania	Przeglądanie szczegółowych informacji dotyczących ostatnio przekazanych plików
Preferowane listy	Edycja ulubionych punktów docelowych
Zmiana rozmiaru obrazu	Zmiana rozmiaru obrazu w celu przekazania
Aktualizuj rezerwację	Telefon można skonfigurować w celu automatycznego przekazywania plików do punktu docelowego zgodnie z harmonogramem
Menedżer kont	Sprawdzenie stanu logowania
Profil trans. danych	Zmiana profilu połączenia
Zastrzeżenie	Wyświetlanie informacji o zastrzeżeniu

Korzystanie z gier i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji wykorzystujących uznaną technologię Java.

W zależności od oprogramowania telefonu pobieranie plików lub aplikacji Java może nie być obsługiwane.

Pobieranie gier lub aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje**→ **Gry i aplikacje** → **Więcej gier**.
   Zostanie ustanowione połączenie ze stroną internetową ustawioną fabrycznie przez operatora.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na telefon.

Korzystanie z gier

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Gry i aplikacje**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i zawierać inne opcje.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać listę różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Synchronizacja danych

Poniżej przedstawiono informacje o synchronizowaniu kontaktów, zdarzeń kalendarza, zadań i notatek z wybranym serwerem sieciowym.

Tworzenie profilu synchronizacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>, aby zdefiniować parametry profilu.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Uruchamianie synchronizacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz profil synchronizacji.
3. Naciśnij klawisz <**Kontynuuj**>, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

Korzystanie z czytnika RSS

Informacje dotyczące pobierania najnowszych wiadomości oraz informacji z ulubionych witryn internetowych przy użyciu czytnika RSS.

Dodawanie adresu kanału RSS

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj**.
3. Wprowadź adres kanału RSS i naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Aby dodać więcej kanałów, powtórz czynności 2–3.

Odczytywanie kanałów RSS

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Uaktualnij** → **Wybrany**, **Kilka**, lub **Wszystkie** , aby wyświetlić najnowsze informacje.
3. Wybierz kategorię kanału → aktualizowany kanał.

Funkcja automatycznej aktualizacji umożliwia aktualizowanie kanałów RSS przez telefon w określonych odstępach czasu. Można uaktywnić funkcję automatycznej aktualizacji, wybierając opcje **Czytnik RSS** → <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Preferencje** → **Autom. aktualizacja**.

Wyszukiwanie danych w telefonie

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Wyszukiwarka**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać kategorię.
3. Wprowadź część nazwy pliku lub folderu w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Wyświetl zapisane wyniki**.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie

Informacje dotyczące wyświetlania na ekranie godziny w innym mieście i wyświetlania czasu z innego miejsca na świecie.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj**.
3. Przewiń w lewo albo w prawo, do strefy czasowej.

4. Aby ustawić czas letni, przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby utworzyć własny zegar czasu na świecie.
   Zegar czasu na świecie zostanie ustawiony jako drugi zegar.
6. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności 2–5.

Wyświetlanie na ekranie zegara czasu na świecie

Dzięki opcji wyświetlania podwójnego zegara na ekranie mogą być wyświetlane godziny z dwóch różnych stref czasowych.

Po zapisaniu zegarów czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do odpowiedniego zegara czasu na świecie i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustaw jako drugi zegar**.
3. Dwukrotnie naciśnij klawisz <**Wstecz**>.
4. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
5. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wyświetlanie zegara**, i naciśnij klawisz **Podwójny**.
6. Przewiń w dół, a następnie przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać styl zegara podwójnego.
7. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Ustawianie i używanie alarmów

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ustawiania i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz pustą lokalizację alarmu.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij klawisz <**OK**>, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.
- Naciśnij klawisz <**OK**> lub klawisz potwierdzenia, aby zatrzymać alarm i jednocześnie uruchomić funkcję drzemki, lub naciśnij klawisz <**Drzemka**>, aby wyciszyć alarm na czas działania tej funkcji.

Dezaktywacja alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Wybierz alarm do wyłączenia.
3. Jeśli to konieczne, przewiń w dół.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do menu **Wył.**
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Używanie kalkulatora

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub jednostek miar

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz odpowiednie jednostki.

W przypadku walut naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wyświetl kurs**, aby edytować kurs wymiany.

Ustawianie czasomierza

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij klawisz <**Ustaw**>.
3. Wprowadź liczbę godzin lub minut do odliczenia i naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć odliczanie lub je zatrzymać.
5. Aby zatrzymać alarm po upłynięciu określonego czasu, naciśnij klawisz <**OK**>.

Używanie stopera

1. W trybie menu wybierz opcje **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zacząć mierzyć czas i zapisać czas okrążenia.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Stop**>.
4. Aby usunąć zapisane czasy, naciśnij klawisz <**Zeruj**>.

Tworzenie nowych zadań

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Zadanie**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Tworzenie nowych notatek

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Notatka**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Wprowadź treść notatki i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Zarządzanie kalendarzem

Informacje dotyczące zmiany widoku kalendarza i dodawania zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Tryb widoku** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia według ich typów:

1. W trybie menu wybierz opcje **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Lista zdarzeń** → typ zdarzenia.
3. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Blokada PIN**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi.

Telefon monituje o włożenie karty SIM.

Należy sprawdzić, czy karta SIM lub USIM jest poprawnie włożona do telefonu.

Na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat "Błąd sieci" lub "Usługa niedostępna".

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzony numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz Połącz: [ ].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Brak możliwości połączenia ze strony innej osoby.

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Druga strona nie słyszy rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i mruga ikona baterii.

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie.

- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Indeks

alarmy
dezaktywacja, 68
tworzenie, 67
wyłączanie, 68

bateria
instalacja, 18
ładowanie, 20
wskaźnik rozładowania baterii, 20

blokada
zob. blokada telefonu

blokada telefonu 27

Bluetooth
dostęp do SIM, 53
odbieranie danych, 53
włączanie, 52
wysyłanie danych, 53

czasomierz
zob. narzędzia, czasomierz

czytnik RSS
zob. narzędzia, czytnik RSS

dzwonek 26

dźwięki klawiszy 25

filmy
edytowanie, 60
robienie zdjęć, 33
wyświetlanie, 33

głośność
głośność klawiszy, 25
głośność rozmowy, 28

internet
zob. przeglądarka internetowa

Java
dostęp do aplikacji, 65
uruchamianie gier, 65

kalendarz
zob. narzędzia, kalendarz

kalkulator
zob. narzędzia, kalkulator

karta pamięci 21

karta SIM 18

klawisze skrótów
patrz skróty
komunikator
patrz wiadomości, wysyłanie błyskawicznych
kontakty
dodawanie, 31
tworzenie grup, 41
wyszukiwanie, 32
Mobile Tracker 55
motyw 26
multimedia
zob. wiadomości
narzędzia
alarm, 67
blog komórkowy, 62
czasomierz, 69
czytnik RSS, 65
edytor filmów, 60
kalendarz, 70
kalkulator, 68
przelicznik, 68
stoper, 69
zadanie, 69
notatka
patrz notatki tekstowe lub głosowe
notatki głosowe
nagrywanie, 56
odtwarzanie, 57
obrazy
dostosowywanie, 58
przekształcenie, 58
przycinanie, 58
stosowanie efektów, 57
stosowanie rozmycia, 57
wstawianie funkcji wizualnych, 59
odtwarzacz MP3
dostosowywanie, 49
słuchanie muzyki, 35
synchronizacja, 49
tworzenie list odtwarzania, 49
połączenia
funkcje zaawansowane, 38
konferencyjne, 39
nawiązywanie dodatkowych połączeń, 39
nawiązywanie, 28
numery międzynarodowe, 40
odbieranie kolejnych połączeń, 39
odbieranie, 28
odrzucanie, 40
ostatnio wykonywane, 38
podstawowe funkcje, 27
przywracanie zawieszonych połączeń, 39

wybieranie połączeń nieodebranych, 38
wykonywanie fałszywych połączeń, 55
wyświetlanie nieodebranych 38
z kontaktów, 40
zawieszanie, 39

połączenie konferencyjne
patrz połączenia, konferencyjne

profil cichy 25

profil offline 23

przeglądarka
zob. przeglądarka internetowa

przeglądarka WWW
dodawanie zakładek, 36
wyświetlanie strony domowej, 36

przelicznik
zob. narzędzia, przelicznik

radio
zob. radio FM

radio FM
słuchanie, 34
zapisywanie stacji, 50

rozpoznawanie muzyki 51

Samsung PC Studio 48

skróty klawiszowe 27

stoper
zob. narzędzia, stoper

synchronizacja
tworzenie profilu, 65
uruchamianie, 65

szablony
MMS, 42
tekstu, 42
wstawianie, 43

tapeta 26

tekst
SMS, 29
wprowadzanie, 30

Udostępniaj obrazy
patrz narzędzia, blog komórkowy

usługi Google 36

wiadomości
wysyłanie błyskawicznych, 43
wysyłanie wiadomości e-mail, 30
wysyłanie wiadomości MMS, 29
wysyłanie wiadomości SMS, 29
wyświetlanie MMS, 31

wyświetlanie SMS, 31
wyświetlanie wiadomości e-mail, 31

Wiadomość alarmowa 54

Windows Media Player 49

wizytówki 41

Wyszukiwarka 66

zadanie
zob. narzędzia, zadanie

zadań 69

zdjęcia
drukowanie, 59
robienie zdjęć, 32
wyświetlanie, 33
zaawansowane robienie, 44

zegar
zob. czas na świecie

zegar światowy
tworzenie, 66
ustawianie podwójnego wyświetlania, 67

zestaw słuchawkowy 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : GT-S5550

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
‘	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.30 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26950A
Polish. 03/2010. Rev. 1.0